



Monteringsanvisning - RI Prefabrikkert overdekning

Prefabrikkert overdekning kan mer enn bare å henge der

Her er fremgangsmåten.

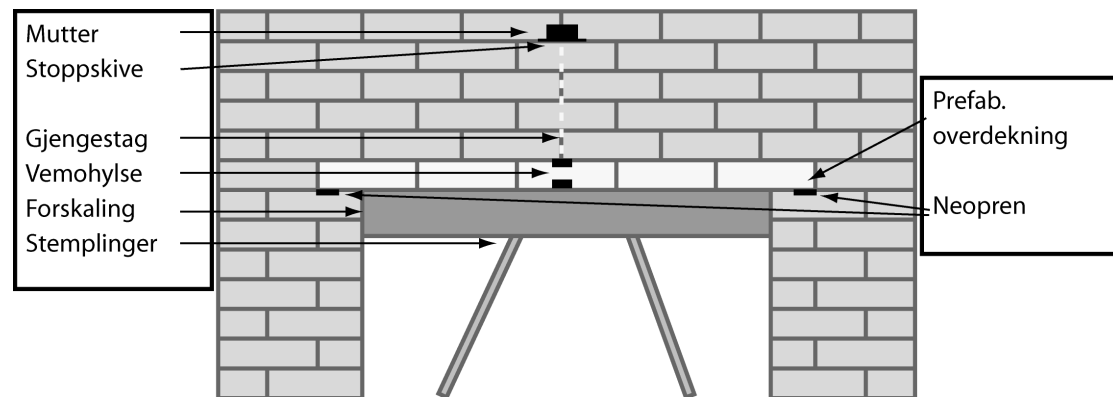

- Monter / heis overdekningen på plass.
- Overdekningen landes på 12mm hardgummi, type Neopren.
- Sett stimplingene under overdekningen før murearbeidene starter.
- Monter 10 mm. gjengestag, min rustfrie A2 kval. i Vemohylsene. Gjengestag kappes i ønsket lengde. (3-5 skift høyde)
- Det spares ut i teglen for gjengestag. Utsparing gjenstøpes / pusses igjen fortløpende (*se illustrasjon nedenfor*).

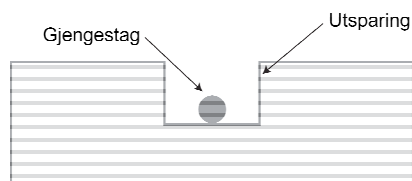

- Stoppskive min. 5x5 cm. monteres på gjengestag og mutter skrues på.

Du har nå en vertikal armert overdekning.

Husk gysing og vanning av tegl.

Stimplingen skal stå minst 4 døgn dersom annet ikke er beskrevet.

Det kan være en fordel å spekke overdekningen før montering.

Lykke til!